## RECUPERO METALLI PREZIOSI







## **Descrizione**


Siebec ha sviluppato questo dispositivo per recuperare metalli preziosi disciolti. In bagni di volume ridotto, con l'utilizzo di resine a scambio ionico.


- Pre-filtrazione
- Alta efficienza: E' sufficiente un passaggio per trattenere il metallo
- Ideale per volumi maggiori di 300L

## **Caratteristiche tecniche**

Materiali	PP
Temperatura max	80°C
Pre-filtrazione	10 μm
Trattamento	Resine a scambio ionico
Pompa	M35
Portata	da 1,3 fino a 3 m³/h
Collegamenti idraulici	Portagomma

# Dimensioni R12 - M15

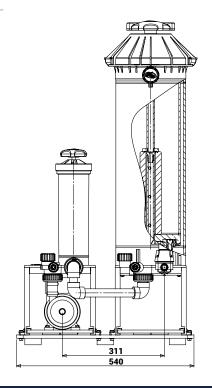

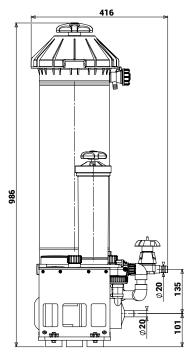







# Dimensioni R12 - M15

